



Häufig gestellte Fragen rund um die EGGER DecoWall (FAQs)

Wie kann die Oberfläche gereinigt werden?

Es befindet sich ein leichter Schutzlack auf der Oberfläche. Bitte nur nebelfeucht abwischen, ggf. mit etwas Geschirrspülmittel-Zusatz. Bitte keine scharfen Putzmittel zur Reinigung verwenden.

Wie groß darf die maximale Wandlänge sein?

Bei der Montage von DecoWall- Platten sollte alle 10 m Wandlänge eine Dehnfuge angeordnet werden.

Können die Platten auch hochkant montiert werden?

Ja, das Nut-Feder-Profil ist an Längs- und Querseite gleich. Somit können die Platten quer sowie hochkant montiert werden, wenn das Dekorbild geeignet ist.

Können die Platten auch direkt auf die Wandfläche aufgeklebt werden?

Ist die Wandfläche ausreichend eben ist, kann die DecoWall aufgrund der geschliffenen Rückseite . verklebt werden. Wie empfohlen, einen dauerelastischen Parkettkleber zu verwenden, welcher nicht auf Wasserbasis ist (kein Dispersionskleber). So wird vermieden, dass Feuchte in die Plattenfläche eindringt, die zum Verziehen führen kann.

Liefert EGGER auch Zubehör?

Nein, DIY Shops und der Fachhandel führen in ihren Sortimenten eine große Auswahl an Abschlussleisten, Eckprofilen, Schrauben usw. an.

Wie können kleinere Beschädigungen, Kantenausbrüche repariert werden?

Zur Ausbesserung von Kantenausbrüchen können Reparatur-Lackstifte verwendet werden wie beispielsweise:

- Edding 8900 Möbelmarker
- Edding 8901 Möbel-Reparatur-Wachs-Set
- Lack-Retuschierstifte z.B. von Bondex, Adler-Lacke, HOLZmarker u.v.m.
- Heinrich König GmbH gibt für die DecoWall aus dem Standardprogramm Kantenfix folgende Empfehlung:

DecoWall Dekorbezeichnung	Empfohlener Kantenstift Farb-Nr. / Farb-Bezeichnung
Namur Fichte Natur	106 / Rüster dunkel
Annaba Eiche Natur	126 / Limba
Rovigo Beton	RAL 7040 / Fenstergrau
Wimar Backstein	119 / Birnbaum mittel
Narva Slate	RAL 7031 / Blaugrau

Wie wird die DecoWall eingebaut?


Auf der Webseite www.egger.com/decowall findet man eine ausführliche [Montageanleitung](#) . Des Weiteren gibt es auf YouTube einen Montagefilm [DecoWall-Montagefilm](#).

Wie sieht das N+F-Profil aus und welche Maßzugaben sind bei Zuschnitt zu beachten?

Das DecoWall Nut+Feder-Profil ist asymmetrisch geformt, um die unsichtbare Befestigung mittels Senkkopf-Schraube zu ermöglichen.

Die Formatangabe der DecoWall mit 1250 mm x 660 mm ist das Deckmaß. Die Maßzugabe für das Bruttomaß ist 15 mm. Die Länge der Feder beträgt 14 mm.

Beim Zuschnitt der DecoWall Platten sind erforderliche Zugaben bzw. Abzüge für das Nut+Feder-Profil zu beachten. Die Maße des Profils zeigt die Abbildung:

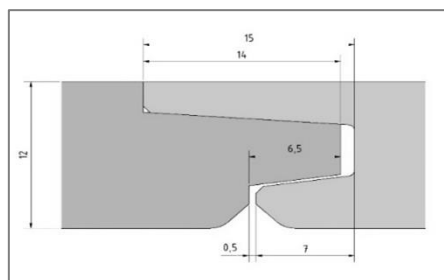

Sind die DecoWall Oberflächen lichtbeständig?

Ja, die Dekore wurden nach der geltenden Prüfnorm mittels XENON-Test geprüft und haben mit Messwerten zwischen 4- 5 die nach Norm geforderte Einstufung 4 (Graumaßstab) erreicht.

WICHTIG: Die Normprüfung simuliert eine Nutzung im Innenbereich hinter Fensterglas.

Bevor der Graumaßstab eingeführt wurde, wurde mit dem sogenannten Blaumaßstab bewertet. Die Stufe 6 Blaumaßstab entspricht Stufe ≥ 4 Graumaßstab.

Können DecoWall Platten in Badezimmern verbaut werden?

Die klimatische Situation in einem Badezimmer kann sehr unterschiedlich sein. Daher gibt EGGER die Verwendung der DecoWall nicht uneingeschränkt für Badezimmer frei.

Gemäß dem technischen Datenblatt und der Leistungserklärung kann die DecoWall in einer Umgebung mit erhöhter Luftfeuchte verwendet werden. In der Nutzungsklasse 2 (feuchte Bedingungen) darf die relative Luftfeuchtigkeit bis zu max. 85% betragen. So ist sichergestellt, dass der Feuchtigkeitsgehalt der DecoWall Platten 18% nicht überschreitet.

"Feuchtigkeitsbeständige Verleimung" bedeutet nicht, dass die DecoWall dauerhaft gegen die Einwirkung von flüssigem Wasser resistent ist

Deshalb muss eine ständig wiederkehrende Befeuchtung durch Wasserspritzer in der Nähe der Duschen / Waschbecken oder Wasserdampfkondensation auf der Plattenoberfläche nach dem Baden oder Duschen ausgeschlossen sein.

Nur in gut belüfteten Bädern ist der Einbau von DecoWall Platten unter den vorab genannten Voraussetzungen möglich.

Was ist zu beachten, wenn DecoWall hinter einem Kaminofen eingebaut wird?

Die DecoWall-Platten müssen mit mind. 5 cm Abstand zum Heizungsrohr montiert werden. Das Rohr selbst wird in einem nichtbrennbaren Schott durch die Wand geführt. Die Wanddurchführung wird mit einer geeigneten Manschette abgedeckt.

Für den Ofen wird im Allgemeinen ein Mindestabstand zur Wand, von 40 cm empfohlen. Da diese Abstandsregel und ggf. weitere regionale Vorschriften zu beachten sind, sollten zusätzlich mit einem Schornsteinfeger oder sonstigen Fachexperten Rücksprache gehalten werden.

Beispiel-Websites:

www.ofen.de/wissenscenter/infothek/kaminwissen/brandschutz-und-hitzedaemmung-beim-kaminofen oder www.ofenseite.com