


MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ

EGGER dekoritlemez - tisztítási és karbantartási útmutató

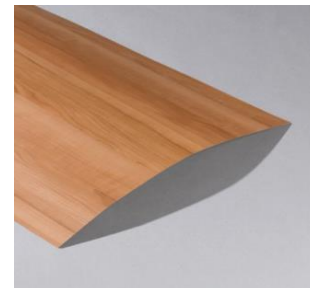

Tisztítás

Ellenálló és higiénikus, tömör felületének köszönhetően az EGGER dekoritlemez nem igényel különösebb gondozást. A dekoritlemez felületek melamin gyantával impregnált dekorpapírból állnak, és a felületek általában könnyen tisztíthatók. Ez a strukturált felületekre is érvényes. Ápolási termékek használatára nincs szükség. Viaszt tartalmazó bútorfényesítő- és tisztító szereket nem célszerű használni, mivel hajlamosak arra, hogy eltömítsék a dekoritlemezek felszíni szerkezetét, és ragadós réteget képezzenek, amely magához vonzza a koszt. Az EGGER dekoritlemezek felületét célszerű rendszeresen tisztítani. Ha tisztítás szükséges, célszerű gyenge tisztítószeret használni. A tisztítószeres különösen dörzsölő hatású összetevőket nem tartalmazhatnak, minthogy azok elhomályosíthatják a felület fényességét, vagy összekarcolhatják a felületet. Mivel sokféle szennyeződés fordulhat elő, enyhétől és frisstől kezdve egészen a súlyosig és makacsig bezárólag, és mivel a különféle anyagok óriási köre jöhet számításba, elengedhetetlen a helyes tisztítási eljárás alkalmazása. Mivel oly sok különböző lehetőség van, olvassa el a táblázatot (lásd a 2. és 3. oldalt). Ez a táblázat sorolja fel a tisztítási utasításokat, és világítja meg adott példák kapcsán a különféle szennyeződésekhez kapcsolódó konkrét problémákat. Elsőként mindig nyilvánvalóan a legkevésbé szigorú módszer alkalmazásával célszerű megkísérelni a felület megtisztítását.

Karbantartás

Általában a kiömlött anyagokat, mint például teát, kávét és bort stb. célszerű azonnal feltisztítani, mivel ha hagyjuk rászáradni, nagyobb erőfeszítésbe telhet az eltávolításuk. → **A napi használat során célszerű az alábbi tanácsokat megfogadni:**



A dekoritlemez felületére tett égő cigaretta a felület sérüléséhez vezet.
Mindig használjon hamutartót.



A dekoritlemez felületén nem célszerű bármit is vágni, mert vágási nyomok maradhatnak a nagy szilárdságú lemez felületén. **Mindig használjon vágódeszkát.**



Lehetőleg ne tegyen rá a főzőlapról vagy a sütőből kivett forró főzőedényeket, így például nyeles vagy egyéb serpenyőket, mert a hő hatásától függően tompulhat a felület fénye, vagy meg is rongálódhat.
Mindig használjon edényalátétet.



A kiömlött folyadékot lehetőleg azonnal tisztítson fel, különösen a kivágások és kötések körüli területeken, mivel ha a felület hosszabb ideig ki van téve bizonyos anyagok hatásának, megváltozhat a dekoritlemez felületének fényessége.

Az ajánlások kiváltképpen a matt és fényes dekoritlemezek felületére értendők. Ezek jellegzetes kinézetűek és tapintásúak, de jobban meglátszanak rajtuk a kopás és elhasználódás nyomai. Az EGGER dekoritlemezek alapvetően eleget tesznek az EGGER magas minőségi követelményeinek, valamint az alkalmazandó szabványoknak és előírásoknak. Az összes vonatkozó minőségi követelmény tekintetében az EGGER dekoritlemezeket az EN 438-2: 2005 szabvány szerint vizsgálták meg. A dekoritlemezek különféle alkalmazási területekhez szükséges különböző tulajdonságai megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A felhasználási / az alkalmazási területekhez, a minőségi követelményekhez, a műszaki adatokhoz és a szállítási formátumokhoz tekintse meg a további adatlapokat.

→ **Figyelmeztetés! Élettartamuk alatt az EGGER dekorlemezek felületeit rendszeresen kell tisztítani! Ápolási termékek használatára nincs szükség!** Ne használjon koptató- vagy súroló hatású szereket (súroló porokat, acélgyapotot), polírozókat, viaszokat, bútortisztítókat vagy fehérítőket. Ne használjon olyan tisztító termékeket, amelyek erős savakat vagy erős savas sókat tartalmaznak, mint pl. hangyasav és amino-szulfonsav alapú vízkő-eltávolító savakat, lefolyó tisztítókat, sósavat, ezüst-tisztító szereket vagy sütő-tisztító szereket. **Oldószerekkel végzett tisztításkor: tartsa be a baleset-megelőzési előírásokat! Nyisson ablakot! Nyílt lángot ne használjon!**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>A nyom forrása (Példák) →</p> <p>Szennyeződés foka ↓</p>	Por, piszok, Por/ zsír keverék, Ceruza, Kréta	Kréta maradvány, Kréta karimák (Víz karimák), Rozsda	Kávé, Tea, Gyümölcslé, Cukor oldatok	Zsír, olaj, Ujjnyomok, Filctoll, szövegkiemelő toll, Golyóstoll, Nikotin lerakódások, (Kátrány maradványok), Radír nyomok	Viasz maradványok (gyertya faggyú, leválasztó szerek sajtológépekhez), Wax kréta	Ajakrúzs, Cipő fényező, Padló fényező, Viaszos fényező, Univerzális stift	Bakteriológiai foltok (Szappan maradványok, bőr kiválasztódások, mikrobák, vér, vizelet, hányadék)	Sötét foltok jelennek meg oldószerekkel végzett kezelések után (csíkok)	Vízfestékek, Korrozív anyagok, Diszperzek, Színezékek, Vízben oldódó ragasztók, Diszperziós közegek (polivinil-acetát)	Lakkok, amelyek oldószerek, színezékeket és ragasztókat tartalmaznak (lakk maradványok, lakk permetek, festék permetek, jelölő tinta)	Kettős összetevőjű lakkok és ragasztók, Műgyanták (pl. poliuretán gyanták)	Szilikon, Tömítőanyagok, Bútor fényező
<p>Friss fényes nyomok</p>	<p>Használjon papírtörülközőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. → Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvesség szívó papírtörülközővel.</p>									<p>Szerves oldószerek</p>	<p>Azonnal távolítsa el (víz vagy szerves oldószert használatával)</p>	<p>Dörzsölje szárazra – használjon szilikon eltávolítót</p>
										<p>Fontos! A csíkok rendszerint szerves oldószerekkel végzett tisztításkor, vagy hideg víz, piszkos kendők vagy ablaktisztító szarvasbőr használatakor jelentkeznek. A tisztításkor előforduló sötét foltok meleg vizes öblítéssel, majd utána háztartási papírtörülközővel végzett szárazra törléssel elkerülhetők.</p>		
<p>Hosszabb ideig tartó, normál szennyeződés</p>	<p>Használjon tiszta meleg vizet, tiszta kendőket vagy törülközőket, puha szivacsot vagy keféket (pl. nejlon keféket). Használjon csiszoló szer nélküli, normál tisztítószert, mosóport (különösen univerzális mosószert), folyékony szappant vagy kemény szappant. → A tisztítószerekből készített oldattal távolítsa el a piszkot, vagy hagyja felázni a szennyeződés fókáinak megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. → Távolítsa el a tisztítószert nyomait, a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvesszívó kendőkkel (vagy inkább papírtörülközőkkel) törölje szárazra a felületet. Cserélje gyakran a kendőket.</p>									<p>Szerves oldószerek, pl. acetone, alkohol, benzine, triklóretilén, MEK</p>	<p>Tisztításra csak a keményedés előtt lehetséges; Távolítsa el azonnal, víz vagy szerves oldószert használatával.</p>	<p>Szilikon eltávolító</p>
				<p>Szerves oldószerek (pl. acetone, alkoholok, benzine, klóretilén, MEK). Körömlakk eltávolító.</p>			<p>További kezelés fertőtlenítő szerrel Fertőtlenítsen alkalomszerűen</p>		Víz vagy szerves oldószert	<p>Ha a gyártás során ragasztókat vagy lakkokat használ, ajánlatos kikérnie a gyártók tanácsát, hogy mely tisztítószerek alkalmasak leginkább a gyártás során esetleg előforduló szennyeződések eltávolítására.</p>		
				<p>Gondosan távolítsa el kézzel a gyantát vagy paraffint. Kerülje a kaparó kések használatát - használjon inkább műanyag vagy fa</p>								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A nyom forrása (Példák) → Szennyeződés foka ↓	Por, pízok, Por/zsír keverék, Ceruza, Kréta	Kréta maradvány, Kréta karimák (Víz karimák), Rozsda	Kávé, Tea, Gyümölcslé, Cukor oldatok	Zsír, olaj, Ujjnyomok, Filctoll, szővegkiemelő toll, Golyóstoll, Nikotin lerakódások, (Kátrány maradványok), Radír nyomok	Viasz maradványok (gyertya faggyú, leválasztó szerek sajtológépekhez), Wax kréta	Aj akrúzs, Cipő fényező, Padló fényező, Viaszos fényező, Univerzális stift	Bakteriológiai foltok (Szappan maradványok, bőr kiválasztódások, mikrobák, vér, vizelet, hányadék)	Sötét foltok jelennek meg oldószerekkel végzett kezelések után (csíkok)	Vízfestékek, Korrozív anyagok, Diszperzek, színezékek, Vízben oldódó ragasztók, Diszperziós közegek (polivinil-acetát)	Lakkok, amelyek oldószereket és ragasztókat tartalmaznak (lakk maradványok, lakk permetek, festék permetek, jelölő tinta)	Kettős összetevőjű lakkok és ragasztók, Műgyanták (pl. poliuretán gyanták)	Szilikon, Tömítőanyagok, Bútor fényező
					spatulákat. Távolítsa el minden anyagmaradványt nedvszívó papír és laposvas használatával.							
Kemény, makacs nyomok; régi foltok		Éjszakára áztassa be mosószerezrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító termék → Bár csak rendkívül óvatosan, de híg fehérítő oldat is használható. Megjegyzés Kalcium-karbonát tartalmú tisztító termékeket, vagy fehérítőt csak ritka alkalmanként használjon							Puhítsa fel vízzel vagy szerves oldószerezrel, majd hántsa le vagy húzza le.		Tisztítás nem lehetséges! Kondenzációs ragasztók vagy reagens ragasztók maradékai többé már nem távolíthatók el.	
		Bizonyos kréta maradványok savas tisztítószerezrel (pl. 10 %-os ecet- vagy citromsavval) távolíthatók el.								A színezék maradványokat néha - kikeményedésüket követően - kézzel el lehet távolítani.		

MORE FROM WOOD.



Ezt a műszaki tájékoztatót kellő gonddal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. Az ismertetett értékek gyakorlati tapasztalatunkon valamint kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. Csupán tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát a tulajdonságok meglétére, vagy adott alkalmazási célra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, műszaki változtatások a folyamatos fejlesztés, a szabványokban, valamint a hivatalos szervek dokumentumaiban jelentkező változások eredményeképpen történhetnek.

Ezért ennek a műszaki tájékoztatónak a tartalmát nem szabad használati útmutatónak, vagy jogilag kötelező érvényűnek tekinteni. Eltérő rendelkezés hiányában, általános szerződési feltételeink érvényesek.